

DISCatcher® TRAVELER PORTABLE DISC GOLF TARGET

ディスクキャッチャートラベラーは、レクリエーションやご家庭で手軽にディスクゴルフが楽しめるように開発されたワンタッチで開閉可能な画期的なディスクゴルフ専用ターゲットです。

Set Up

組み立て方

専用キャリーバッグのジッパーを開け、本体を取り出します。
センターポールのA部分の下に手を当てて、
下から上へ、ストッパーリングがロックされる
(カチッと音がする) 位置まで押し上げます。



注意！


足元のリングに固定用の
ペグを通し、しっかりと
地面に固定した状態で
使用して下さい。




Take Down

収納方法

脚部をしっかり押さえて、A部分のストッパーリングを軽く手前に引くとロックが解除され、センターポールが降りてきます。
バスケットの部分と頭部のパイプをそれぞれ上方向に折りたたみ全体を細長くした状態で、専用キャリーバッグに収納し保管して下さい。

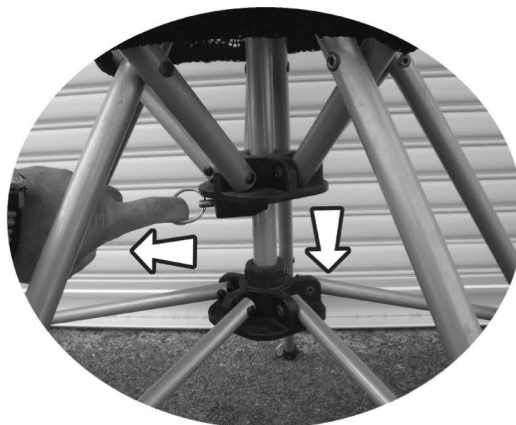

●付属品

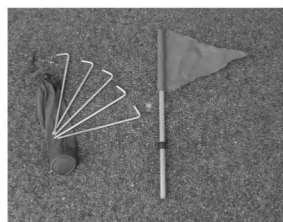

本体×1
ポールフラッグ×1
ペグ(固定用)×5
キャリーバッグ×1



株式会社ヒーロー

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-1-9 T'sロフト5F Tel:0422-55-7888 Fax:0422-55-7880